



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.




Uzstādīšanas instrukcijas Uzstādīšanas instrukcijas



SISTĒMAS ARHITEKTŪRA	4
VIETĒJĀ UN ATTĀLĀ SAVIENOJUMA	6
MEHĀNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	8
- Izmēri	9
- LED darbība	10
- Pogu un LED izvietojums	11
INSTALĀCIJA	12
KONTAKTU IZVEIDE	13
JAUNAS IERĪCES PIEVIENOŠANA	14
- Wi-Fi tīkla konfigurācija 4HEATmodule	15
- 4HEAT autentifikācijas datu ievadišana	17
- Konfigurācijas pabeigšana	18
ATRODI IERĪCI	20
SĀKUMS	21
my4HEAT	22
APP IESTATĪJUMI	23
4HEAT IESTATĪJUMI	24
4HEAT PĀRVALDĪBA	25
KRONOGRĀFA EKRĀNS	26
GRAFIKU EKRĀNS	27
INFO EKRĀNS	28
MENU EKRĀNS	29

Arhitektūra paredz 3 makrosistēmu klātbūtni:

- **4HEATmodule:** aparatūras ierīce, kas savieno TiEmme elektronisko vadības plati un vietējo Wi-Fi maršrutētāju;
- **SERVER CLOUD:** tīmekļa servera infrastruktūra, kas ļauj arhivēt datus un darbojas kā centrālais mezgls attālaļā komunikācijā;
- **4HEAT:** viedtālruņa lietotne, kas ļauj lietotājam sazināties ar apkures sistēmu;

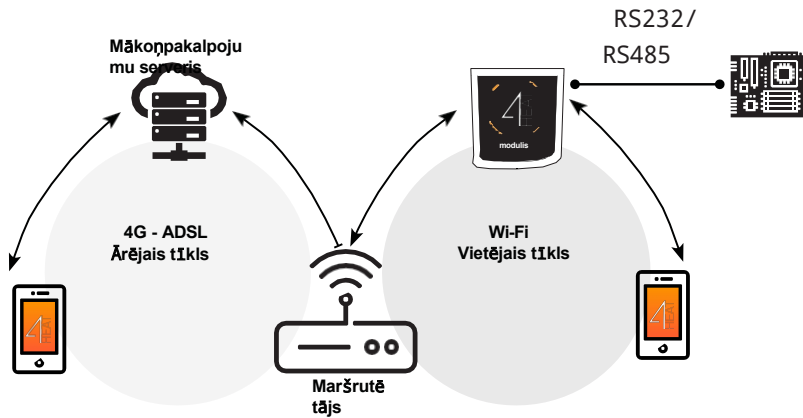

Savienojums ar **4HEATmodule** var notikt lokālā vai attālinātā režīmā.

Vietējais savienojums

Vietējā režīmā saziņa starp **4HEATmodule** un viedtālruni notiek reāllaikā, un abi ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.




Attālināts savienojums

Viedtālrunis ir savienots ar **4HEATmodule**, izmantojot savu mobilo operatoru datu tīklu vai citu Wi-Fi tīklu.

Viedtālrunis veic triangulāciju ar mākoņserveri, lai sasniegtu 4HEATmodule.



Attālās savienošanās laiks var atšķirties atkarībā no datu tīkla satiksmes un satiksmes uz serveri, sliktākajā gadījumā sasniedzot 5 minūšu kavēšanos minūtes. Attālinātās savienošanās režīmu var izmantot, ja lietotājs ir reģistrēts mākoņserverī.

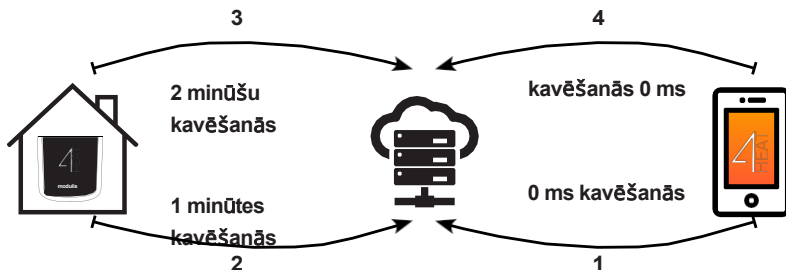


Komunikācijas porti	RS232 RS485
Enerģijas padeve	5V
Korpuss	ABS korpuss
Temperatūras diapazons	-20° ÷ 60
Pieskrūvēšana	3,5 mm pašvītņojošas skrūves



TiEmme elettronica garantē ierīces darbību tikai ar komplektācijā iekļautajiem vadiem.

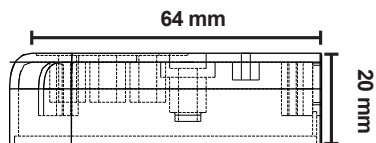
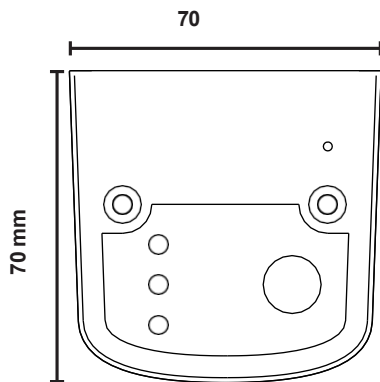


Power	mirgo	kļūdas stāvoklis
	nemainīgs	OK stāvoklis
COM	mirgo	kontrolkartes komunikācija nav notikusi
	nemainīgs	saziņa notikusi
Wi-Fi	mirgo	Wi-Fi savienojums nav konfigurēts
	fiksēts	Wi-Fi savienots
POWER/ Wi-Fi	mirgo	konfigurācijas fāze

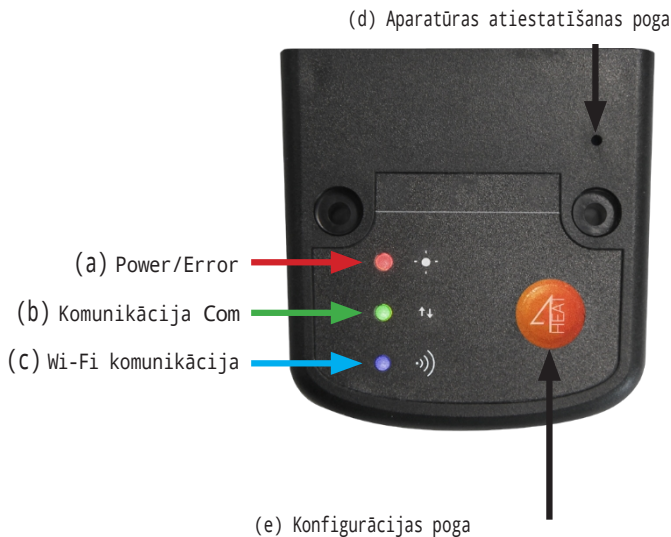


- Ja darbības traucējumi turpinās, nospiediet pogu (d).
- Ja ierīce normālas darbības laikā ir bezsaistē, nospiediet pogu (e) un turiet to nospiestu 3 sekundes.

- Pieslēdziet 4HEATmodule ar komplektā iekļauto barošanas bloku.
- Pievienojiet 4HEATmodule vadības plāksnei, izmantojot vienu no komplektā iekļautajiem kabeļiem.

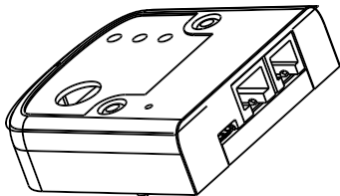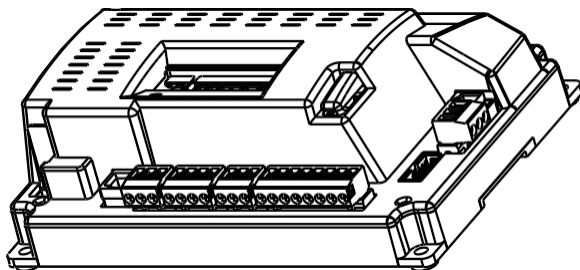

Pārbaudiet ar savu viedtālruni, vai 4HEAT uzstādīšanas vietā ir Wi-Fi pārklājums.

- Instalējiet 4HEAT lietotni savā viedtālrunī no Play Store vai Apple Store.
- Pēc lietotnes palaišanas izvēlieties valodu.

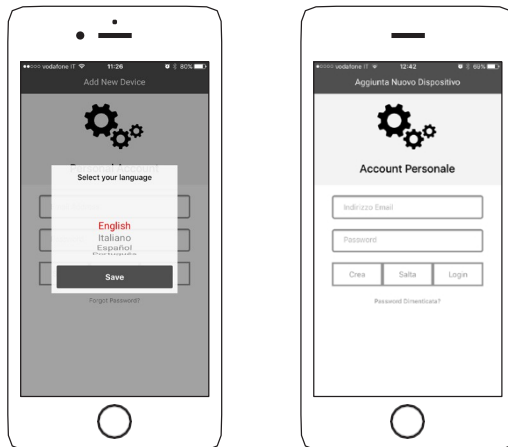



Ievadiet derīgu e-pasta adresi un paroli. Nospiediet pogu "CREA" (Izveidot) vai "LOGIN" (Pieslēgties), ja kots jau ir izveidots. Nospiediet pogu "SALTA" (Atlikt), ja vēlaties kontu izveidot vēlāk.

- Lai konfigurētu jaunu ierīci, nospiediet "PIEVIENTOT 4HEAT". (turpinājums 15. lpp.)
- Lai savā lietotnē pievienotu jau konfigurētu 4HEAT, nospiediet "ATRAST IERĪCI" (skatīt 21. lpp.).



•• 4HEATmodule Wi-Fi tīkla konfigurācija


- Nospiediet konfigurācijas pogu (e) uz ierīces.
- Pievienojiet savu viedtālruni tīklam "Wi-Fi 4HEAT" un nospiediet TĀLĀK.

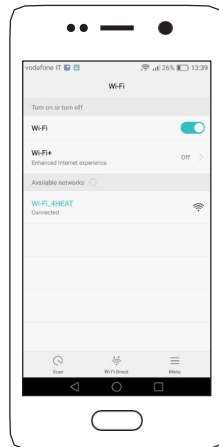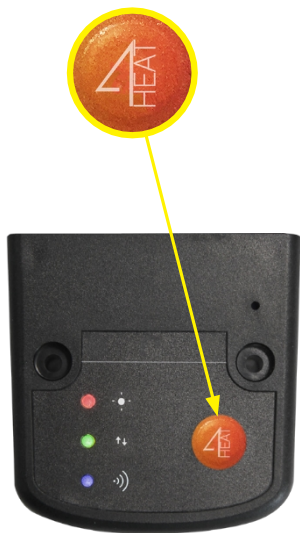

Apple ierīcēs atveriet Iestatījumi->Wi-Fi


Android ierīcēs atveriet Iestatījumi->Wi-Fi iestatījumi

- Izvēlieties mājas Wi-Fi tīklu, ar kuru savienosies 4HEATmodule ierīce, ievadiet attiecīgo paroli un nospiediet OK.

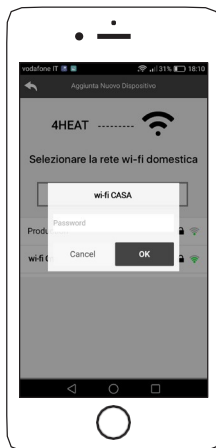

• 4HEAT autentifikācijas datu ievadīšana

- Izveidojiet 4HEATmodule piekļuves PIN kodu un vienības nosaukumu.

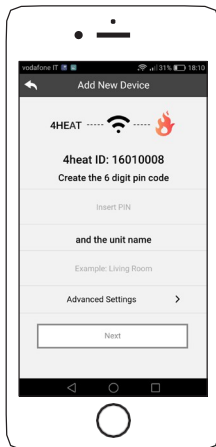

•• Konfigurācijas pabeigšana

- Pagaidiet, līdz 3 darbības LED indikatori deg nemainīgi. Lai pabeigtu konfigurāciju, savienojiet savu viedtālruni ar vietējo Wi-Fi tīklu, ar kuru ir savienots 4HEATmodule. Nospiediet PROSEGUI (Turpināt) un OK.



Ja konfigurācijas procedūra nav veiksmīga, nospiediet pogu (e) uz 8 sekundēm un atkārtojiet procedūru. Ja kļūda saglabājas, nospiediet aparātūras atiestatīšanas pogu (d).



- Aizveriet un atkārtoti palaidiet lietotni.

Apple ierīcēs

- Divreiz pieskarieties pogai Home
- Pavelciet uz augšu 4HEAT lietotnes priekšskatījumu, lai to aizvērtu.

Android ierīcēs

- Nospiediet pogu apakšējā labajā stūrī ierīcēm ar virtuālajām pogām vai pogu apakšējā kreisajā stūrī ierīcēm ar fiziskajām pogām
- Pavelciet uz kreiso pusi 4HEAT lietotnes priekšskatījumu, lai to aizvērtu.

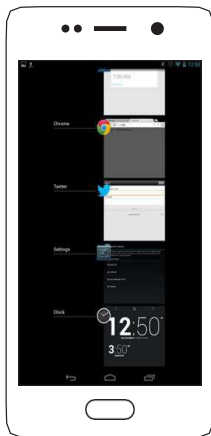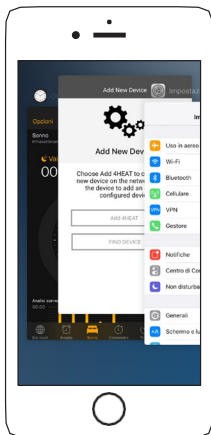

Procedūra var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas versijas un viedtālruna modeļa.



Sadaļā ATRODI IERĪCI varat:

- Pieslēdzieties 4HEATmodule, ievadot PIN kodu, ja tas ir pieslēgts tai pašai Wi-Fi tīklam kā viedtālrunis.
- Savienojieties attālināti ar 4HEATmodule. Noklikšķiniet uz "Pieklūt 4HEAT. connect" un ievadiet jau konfigurēta ierīces autentifikācijas datus. (skatīt 17. lpp.)




Sākulmapā tiek parādīts savienoto ierīču saraksts, un katrai ierīcei tiek parādīta galvenā temperatūra un stāvoklis.

LED leģenda:

- Sarkans: Izslēgts
- Zaļš: Ieslēgts
- Dzeltens: Bloķēts
- Pelēka: Nav savienots

Ar pogu Setting var piekļūt 4HEATmodule izvēlei, kas ir savienota ar apkures sistēmu. Izvēle ir pieejama, pieskaroties ekrānam.

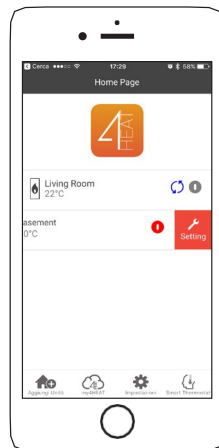

Atjaunināšanas ikona norāda, ka ierīce ir jāatjaunina. (Pirmo atjauninājumu jāveic tajā pašā Wi-Fi tīklā, pārējās lietotnes var atjaunināt arī attālināti)


Saraksts ar 4HEAT ierīču autentifikācijas datiem, kas konfigurēti jūsu lietotnē.



Izmantojot pogu Send, varat nosūtīt datus par katru 4HEAT citiem lietotājiem, izmantojot e-pasta un ziņapmaiņas pakalpojumus, tādējādi ļaujot kopīgi pārvaldīt apkures sistēmu.

APP iestatījumu izvēlne.

- Konta pārvaldība: izvēlne, kas ļauj izveidot jaunu kontu vai iziet/ieiet sistēmā
- Atjaunot lietotni: izvēlne, kas ļauj atjaunot lietotnes noklusējuma iestatījumus
- Pazīpojumu pārvaldība: izvēlne, kas ļauj aktivizēt push paziņojumus un/vai paziņojumus pa e-pastu
- Valoda: izvēlne, kas ļauj izvēlēties vēlamo valodu
- APP informācija: izvēlne, kas paredzēta APP programmatūras versijas parādīšanai

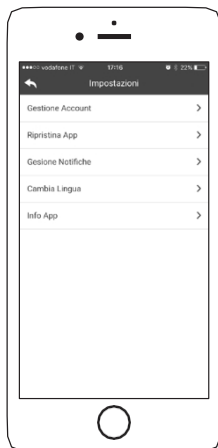


- Ierīces nosaukums: 4HEAT vienības nosaukuma maiņa
- Ikona: mainīt ierīces ikonu, kas redzama sākumlapā
- Attālinātās palīdzības aktivizēšana: attālinātās palīdzības pakalpojuma aktivizēšana
- Widget: pielāgo widget, kas tiek parādīts 4HEAT pārvaldības ekrānā
- Ierīces dzēšana: iepriekš konfigurētas ierīces dzēšana.
- Laika apstākļu izmaiņas: manuāli ievadiet platuma un garuma koordinātas vietai, kurā ir uzstādīts 4HEATmodulis
- Informācija: parāda TiEmme elektroniskās vadības kartes produkta kodu un 4HEAT programmaparatūras versiju un revīziju



4HEAT galvenā pārvaldības lapa ļauj:


- Skatīt darbības statusu un iespējamās sistēmas kļūdas
- Skatīt galveno temperatūru
- Mainīt un apskatīt galveno termostatu
- Sistēmas darbības widgetu apskatīšana
- Ieslēgt, izslēgt vai atbloķēt apkures sistēmu ar pogu ON/OFF
- Sistēmas sinhronizācijas statusa indikatora „mirgojošā LED” parādīšana (ievietot attēlu ar LED)

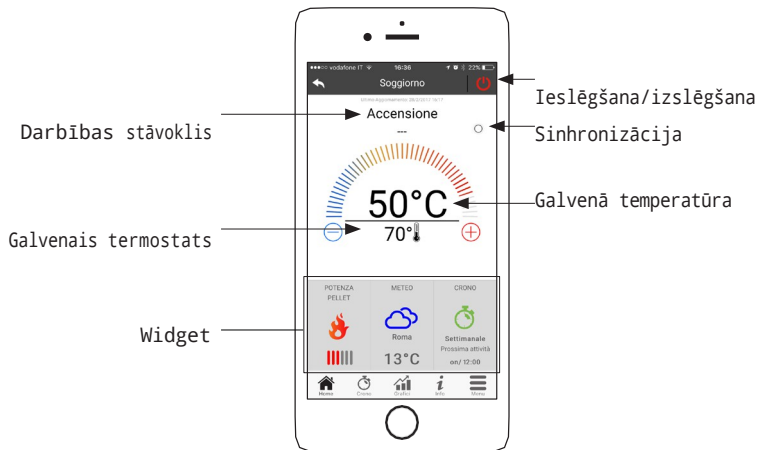

Hronometrs ekrānā var iestatīt apkures sistēmas ieslēgšanās laiku.

Var izvēlēties trīs veidu programmēšanu:

- Nedēļas: iestatījumi no pirmdienas līdz svētdienai
- Ikdienas: iestatījumi katrai atsevišķai dienai
- Nedēļas nogale: iestatījumi no pirmdienas līdz piektdienai un sestdienai/svētdienai

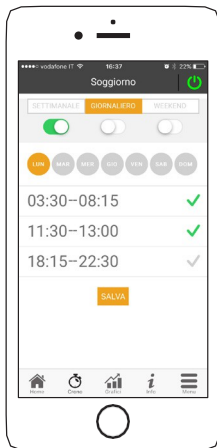


Katram programmēšanas veidam var izvēlēties līdz trīs laika posmiem. Lai noņemtu laika posmu, izmantojiet slīdni.

 Katru reizi, kad šī funkcija tiek atjaunināta, ir jānospiež saglabāšanas poga, kas parādās ekrāna apakšā.

Grafikas ekrānā var apskatīt dažus no 4HEATmodule serverī registrētajiem lielumiem. Var izvēlēties divus attēlošanas veidus:


- Dienas: grafisks attēlojums dažiem lielumiem dienas laikā. Var izvēlēties datumu, laika posmu 00:00/12:00 vai 12:00/00:00, kā arī attēlojamo lielumu veidu. Lai uzlabotu attēlojumu, varat atlasīt vai atcelt atlasī iespējamās grafiskās mainīgās (piemēram, darbības stāvoklis Izslēgts/Normāls/Bloķēts/utml.)
- Periods: grafisks attēlojums par ierīces darbības stundām izvēlētajā nedēļā.

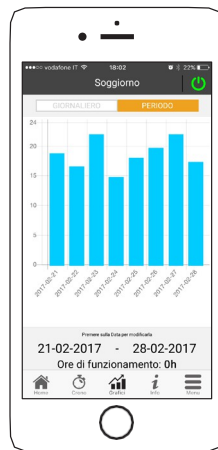

Dienas attēlojums: dati tiek saglabāti atmiņā reizi nedēļā.
Perioda attēlojums: dati paliek atmiņā reizi gadā.



Informācijas ekrānā var apskatīt visus kontrolkartē registrētos lielumus.

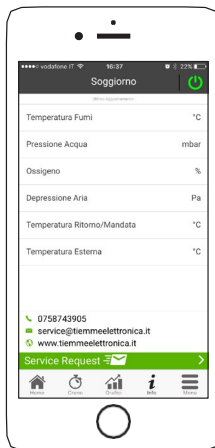

Turklāt ir iespējams apskatīt pakalpojuma sniedzēja atsaucies datus un nosūtīt palīdzības pieprasījumus pa e-pastu. Ja lietotne ir pielāgota konkrētam klientam, ir iespējams ievadīt identifikācijas datus.

Menu ekrānā var piekļūt:

- Jaudas vadība: izvēlnē pieejama tikai tad, ja viedtālrunis ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kas 4HEATmodule. Ja apkures sistēma to paredz, šajā izvēlnē var mainīt degšanas jaudu un/vai apkures jaudu.
- Termostata vadība: ļauj mainīt galvenā termostata un citu termostatu vērtības, ja to paredz apkures sistēmas funkcijas.






SISTĒMAS STRUKTŪRA	32
VIETĒJĀ SAVIENOJUMA UN ATTĀLĀ SAVIENOJUMA	34
MEHĀNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	36
- Izmēri	37
- LED status	38
- LED un pogas	39
INSTALLATION	40
JAUNS KONTS	41
PIEVENOT JAUNU IERĪCI	42
- 4HEATmoduļa savienojuma Wi-Fi iestatīšana	43
- Ievadiet 4HEAT autentifikācijas datus	45
- Konfigurācija pabeigta	46
ATRODI IERĪCI	48
SĀKUMS	49
my4HEAT	50
APP SETTINGS	51
4HEAT IESTATĪJUMI	52
4SILTUMU PĀRVALDĪBA	53
HRONOGRĀFA EKRĀNS	54
GRAFIKU EKRĀNS	55
INFO EKRĀNS	56
MENU EKRĀNS	57

Struktūra sastāv no 3 makrosistēmām:

4HEATmodule: aparātūras ierīce, kas savieno TiEmme elektronisko vadības plati ar vietējo Wi-Fi maršrutētāju;

SERVER CLOUD: tīmekļa servera infrastruktūra, kas nodrošina datu uzglabāšanu un darbojas kā zvaigžņveida punkts attāļajai komunikācijai;

4HEAT: mobilā lietotne, kas ļauj lietotājam sazināties ar apkures sistēmu;

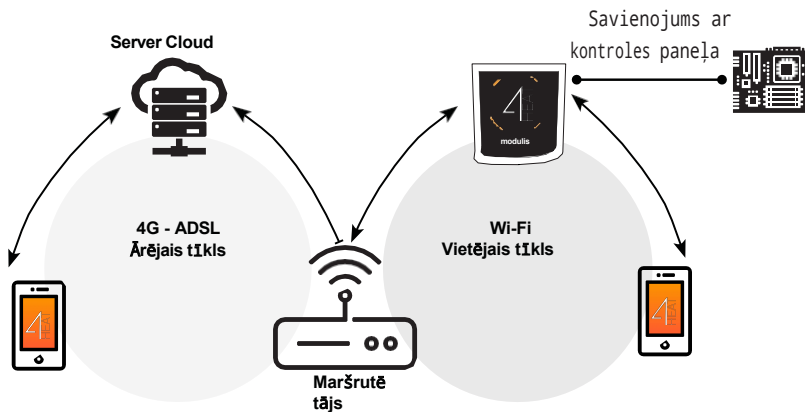

Savienojums ar **4HEATmodulu** var notikt lokālā vai attālinātā režīmā.

Vietējais savienojums

Vietējā režīmā saziņa starp viedtālruni un **4HEATmodulu** notiek reāllaikā, un tie ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu




Attālināta savienojuma

Viedtālrunis ir savienots ar **4HEAT moduli**, izmantojot lietotāja telefona operatora nodrošināto datu tīklu vai citu Wi-Fi tīklu.

Viedtālrunis triangulējas ar mākonserveri, lai sasniegtu 4HEAT moduli.

Pieslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no datu pārraides tīkla un datu plūsmas uz serveri, un sliktākajā gadījumā var sasniegt 5 minūšu kavēšanos.



Attālo savienojuma režīmu var izmantot, ja lietotājs ir reģistrēts mākonserverī.

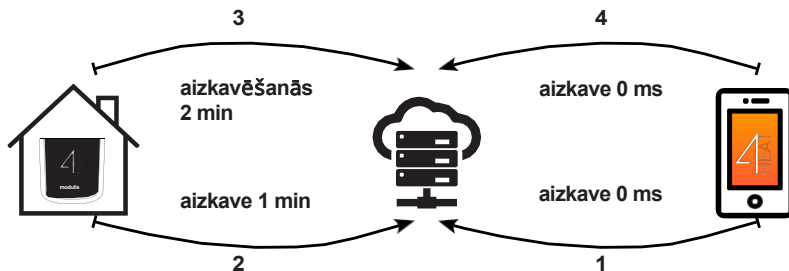

Komunikācijas porti	RS232 RS485
Enerģijas padeve	5V
Korpuss	Korpuss no ABS
Temperatūras diapazons	-20° ÷ 60°
Pieskrūvēšana	pašvītņojošas skrūves 5 mm




TiEmme elettronica garantē piegādāto kabeļu pareizu darbību.

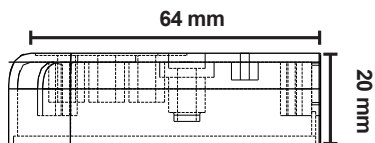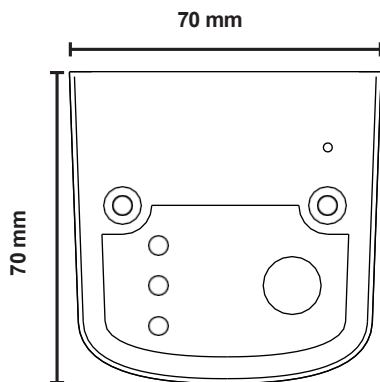


•• LED statusa indikators

Power	mirgo	kļūda
	ieslēgts	OK
COM	mirgo	nesazinās ar vadības plati
	pastāvīga	Saziņa ir
Wi-Fi	mirgo	Wi-Fi nav konfigurēts
	pastāvīga	Wi-Fi savienojums
POWER/ Wi-Fi	mirgo	Konfigurācijas fāze

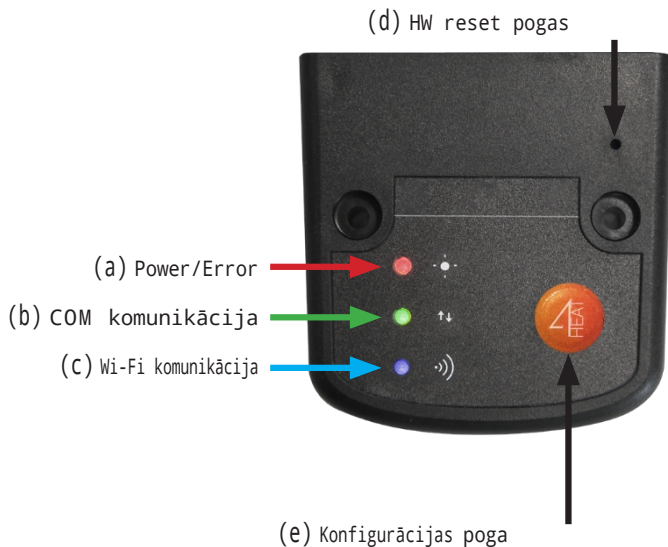


- * Ja kļūda turpinās, nospiediet pogu (d).
- * Ja ierīce normālas darbības laikā ir atvienota no tīkla, turiet nospiestu pogu (e) 3 sekundes.

- Pieslēdziet 4HEAT moduli pie barošanas avota, izmantojot piegādāto barošanas bloku.
- Pievienojiet 4HEAT moduli vadības panelim, izmantojot piegādātos kabelus.

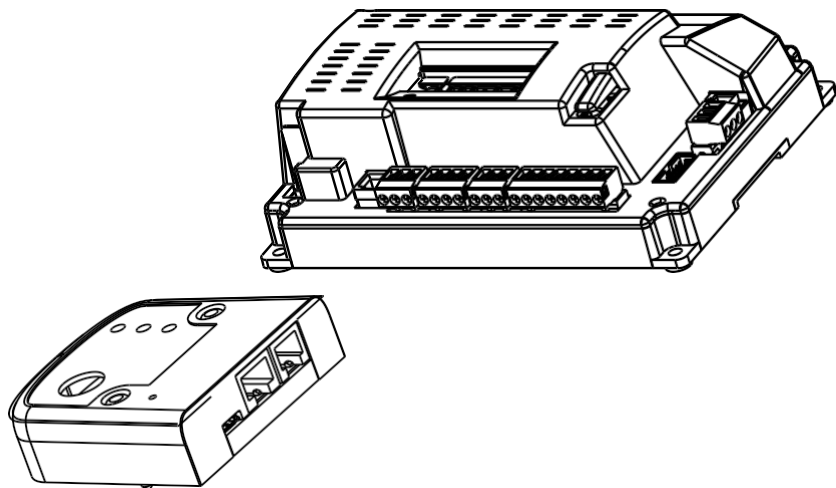

Pārbaudiet savā viedtālrunī, vai 4HEAT uzstādīšanas vietā ir Wi-Fi pārklājums.

- Instalējiet 4HEAT lietotni savā viedtālrunī, lejupielādējot to no Google Play vai Apple Store
- Pēc lietotnes palaišanas izvēlieties atbilstošo valodu

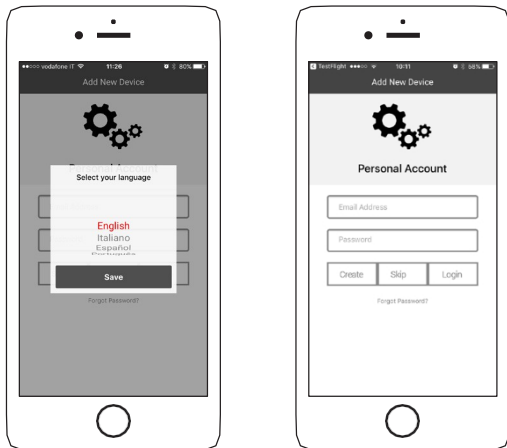



Ievadiet derīgu e-pasta adresi un paroli un nospiediet "CREATE" (Izveidot) vai "LOGIN" (Pieslēgties), ja konts jau ir izveidots. Nospiediet pogu "JUMP" (Pāriet), ja vēlaties kontu izveidot vēlāk.

- Lai konfigurētu jaunu ierīci, nospiediet pogu ADD 4HEAT (skatīt 43. lappusi).
- Lai pievienotu jau konfigurētu 4HEAT savai lietotnei, nospiediet pogu MEKLĒT IERĪCI (48. lappuse).



• Konfigurējiet 4HEAT moduļa Wi-Fi savienojumu

- Nospiediet konfigurācijas pogu (e) uz ierīces.
- Pievienojiet savu viedtālruni tīklam "Wi-Fi 4HEAT" un nospiediet NEXT.

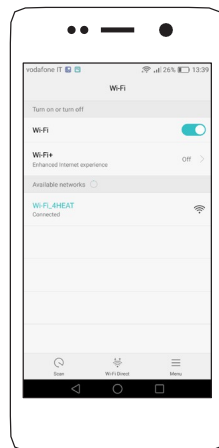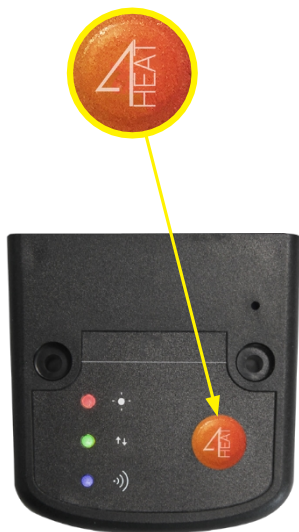


i Apple ierīcēs atveriet Settings-> Wi-Fi
Android ierīcēs atveriet Settings-> Wi-Fi settings

- Izvēlieties savu mājas bezvadu tīklu, ar kuru savienot 4HEATmodule ierīci, ievadiet paroli un nospiediet OK



•• Ievadiet 4HEAT autentifikācijas datus

- Ievadiet PIN kodu, lai piekļūtu 4HEAT, un sildierīces nosaukumu.

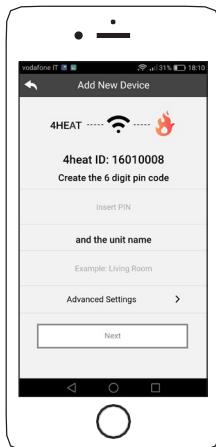

•• Konfigurācija pabeigta

- Pagaidiet, līdz 3 darbības LED indikatori deg nepārtraukti. Savienojiet savu viedtālruni ar to pašu 4HEATmoduļa vietējo Wi-Fi tīklu, lai pabeigtu konfigurāciju. Noklikšķiniet uz NEXT (Tālāk) un OK.



Ja instalēšanas procedūra nebija veiksmīga, nospiediet konfigurācijas (e) pogu uz 8 sekundēm. Ja kļūda turpinās, nospiediet atjaunošanas (d) pogu ar zobu bakstāmo.



Aizveriet un restartējiet lietotni.

Apple ierīcēs

- Divreiz pieskarieties pogai Home
- Pavelciet uz augšu 4Heat lietotnes priekšskatījumu, lai to aizvērtu

Android ierīcēs

- Nospiediet apakšējo labo pugu virtuālajām pogām vai apakšējo kreiso pugu ierīcēm ar reālām pogām
- Pavelciet pa kreisi, lai aizvērtu 4HEAT lietotnes priekšskatījumu

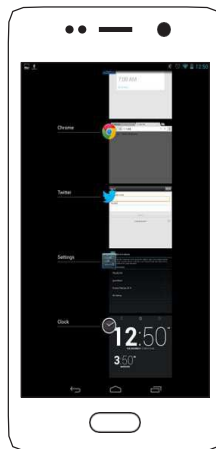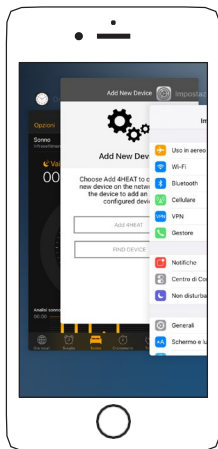


Procedūra var mainīties atkarībā no operētājsistēmas versijas un izmantotā viedtālruna veida.



Sadalā ATRAKT IERĪCI ir iespējams:

- Pievienoties 4HEAT modulim, ievadot PIN kodu, ja viedtālrunis ir pieslēgts tai pašai Wi-Fi tīkla.
- Savienojieties attālināti ar 4HEAT moduli. Noklikšķiniet uz "Pieslēgties 4HEAT.connect" un ievadiet konfigurētās ierīces nosaukumu, ID un PIN kodu (skatīt 45. lappusi).

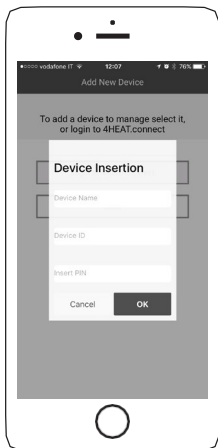


Tiek parādīts konfigurēto ierīču saraksts, katras vienības nosaukums un galvenā temperatūra.

LED indikatoru skaidrojums:

- Sarkans: sistēma izslēgta
- Zaļš: sistēma ieslēgta
- Dzeltens: sistēma bloķēta
- Pelēka: sistēma nav pieslēgta

Poga "Settings" (Iestatījumi) tiek izmantota, lai piekļūtu sildierīces sistēmai pieslēgtā 4HEATmoduļa izvēlnei. Izvēlne ir pieejama, pieskaroties ekrānam.

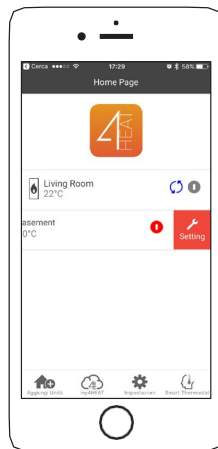

Atjauninājuma ikona norāda, ka ierīce ir jāatjaunina. (Pirmais atjauninājums jāveic tajā pašā Wi-Fi tīklā, pārējās lietotnes var atjaunināt arī attālināti)


Jūsu lietotnē konfigurēto 4HEAT ierīču autentifikācijas datu saraksts.




Ar pogu "Sūtīt" ir iespējams nosūtīt pa e-pastu un ziņojumu pakalpojumiem datus, kas saistīti ar katru 4HEAT, citam lietotājam, lai varētu kopīgi pārvaldīt apkures sistēmu.

APP iestatījumu izvēlne.

- Konta pārvaldība: izvēlne, lai izveidotu jaunu kontu vai izietu/ieietu
- Atjaunot lietotni: izvēlne, lai atjaunotu lietotnes noklusējuma iestatījumus
- Paziņojumu pārvaldība: izvēlne, lai aktivizētu push un/vai e-pasta paziņojumus
- Valodas maiņa: izvēlne, lai izvēlētos vēlamu valodu
- APP informācija: izvēlne, lai apskatītu APP programmatūras versiju.

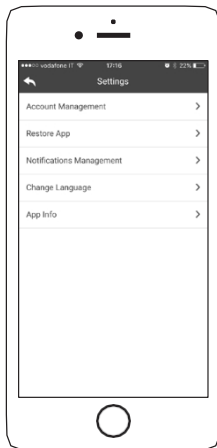


- Ierīces nosaukums: lai mainītu nosaukumu, kas saistīts ar 4HEAT vienību
- Ikona: lai mainītu vienības vizualizācijas ikonu sākumlapā
- Remote Assistance Activation (Tālvadības palīdzības aktivizēšana): izmanto, lai aktivizētu tālvadības palīdzību
- Widget: lai pielāgotu 4HEAT pārvaldības ekrānā redzamos widgetus
- Remove Device (Ierīces noņemšana): lai noņemtu iepriekš konfigurētu ierīci
- Laika apstākļu modifikācija: lai manuāli ievadītu platuma un garuma koordinātas vietai, kurā ir uzstādīts 4HEAT modulis
- Info: lai apskatītu TiEmme vadības paneļa produkta kodu un 4HEAT Fw versiju un revīziju

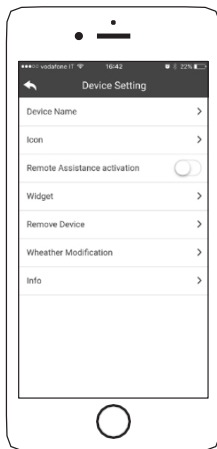


4HEAT vadības galvenajā lapā var:

- Skatīt darbības stāvokli un iespējamās sistēmas kļūdas
- Apskatīt galveno temperatūru
- Mainīt un apskatīt galveno termostatu
- Skatīt sistēmas darbības logiskus
- Ieslēdziet, izslēdziet un atbloķējiet apkures sistēmu ar ON/OFF pogu
- Skatīt „mirgojošo LED”, kas norāda sinhronizācijas stāvokli ar sistēmu

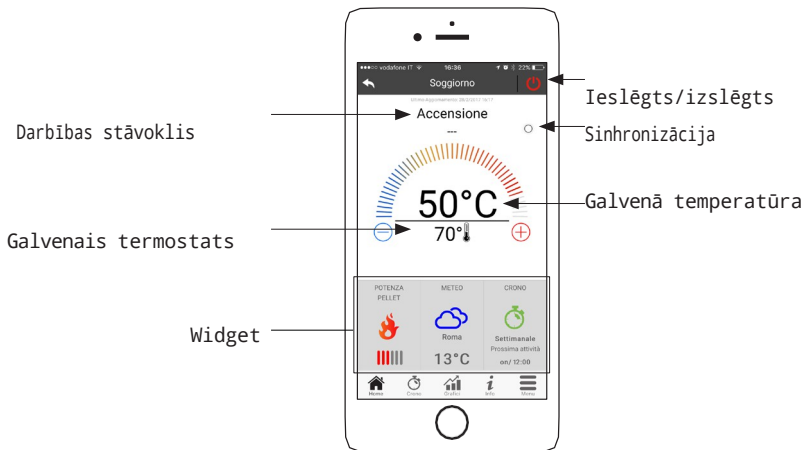

Hronometrā lietotājs var iestatīt apkures sistēmas ieslēgšanās laiku. Lietotājs var izvēlēties vienu no trim programmu veidiem:

- Nedēļas: pirmdiena-svētdiena
- Ikdienas: Vienas dienas iestatījumi
- Nedēļas nogale: pirmdiena-piektdiena un sestdiena-svētdiena Uzstādišana

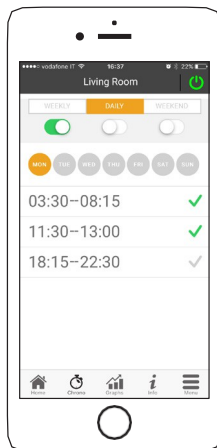

Katrai programmai lietotājs var izvēlēties līdz trīs laika posmiem. Lai noņemtu laika posmu, izmantojiet slīdni.


Katru reizi, kad šī funkcija tiek atjaunināta, lietotājam ir jānospiež pogu Saglabāt, kas parādās ekrāna apakšā.



Grafikos ekrānā ir iespējams apskatīt dažas vērtības, kas reģistrētas serverī no 4HEATmoduļa.


Var izvēlēties divus skatus:

- Ikdienu: grafisks attēlojums noteiktām vērtībām dienas laikā. Ir iespējams izvēlēties datumu, laika posmu 00:00/12:00 vai 12:00/00.00, attēlojamo vērtību veidu. Lai uzlabotu attēlojumu, ir iespējams izvēlēties/dzēst grafiskās mainīgās (piem., darbības stāvoklis Izslēgts/Darbības režīms/Bloķēts/utml.).
- Laika periods: grafisks attēlojums par darbības stundām izvēlētajā nedēļā.

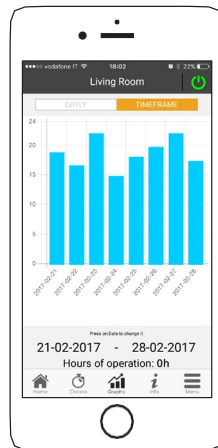

 Ikdienu vizualizācija: dati paliek atmiņā uz nedēļas pamata. Laika posma vizualizācija: dati paliek atmiņā uz gada pamata.

Informācijas ekrānā ir iespējams apskatīt visas reģistrētās vērtības, kas iegūtas no vadības paneļa.

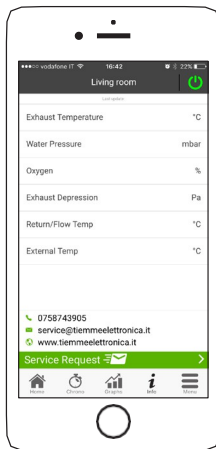


Turklāt ir iespējams apskatīt pakalpojuma sniedzēja atsaucē datus un nosūtīt palīdzības pieprasījumus pa e-pastu.


Ja lietotne ir pielāgota konkrētam klientam, ir iespējams ievadīt viņa identifikācijas datus.



Menu ekrāns nodrošina piekļuvi:

- Energijas pārvaldība: lietotājs var piekļūt šim izvēlnes punktam tikai tad, ja viedtālrunis ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kas ir savienots ar 4HEAT moduli. Ja norādītā apkures sistēma atļauj dažādus jaudas līmeņus, šis izvēlnes punkts ļauj mainīt degšanas jaudu un/vai apkures jaudu.
- Termostata vadība: var mainīt galvenā termostata vērtību un jebkuru citu termostatu, ko vada konkrētā apkures sistēma.

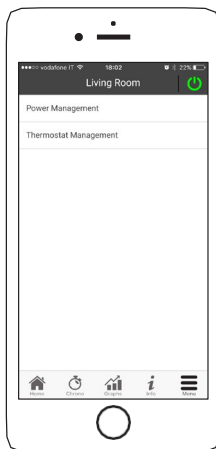

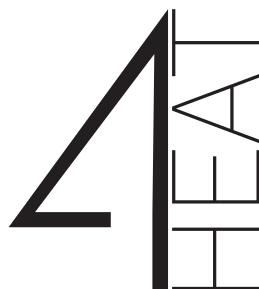



TiEmme elettronica Zona Ind. Le Torre Sapienza snc 06055 Marsciano (PG) -
ITALIA info@tiemmeelettronica.it • www.tiemmeelettronica.it