

KEPO BIG TANK PIEVIENOŠANA


Jaunie Big tank modeļi vairs sevī nesaturēs atsevišķu vadības plati un granulu līmeņa sensoru. Big tank padeves motors būs savienots tieši ar granulu katla vadības plati. Katla granulu līmeņa sensoram ir jābūt novietotam tam paredzētajā vietā, katla granulu tvertnes aizmugurē un tas kontrolēs Big tank motora darbību. Sensora pārvietošanas rezultātā atstātā atvere ir jāaizver ar metāla plāksni (iekļauta komplektā).

Darba princips:

Kad granulu līmenis nokrīt zem sensora Big tank motors sāk savu darbību. Kad granulu sensors tiek noseigts ar granulām, Big tank motors turpina strādāt papildus 180 sekundes (**T23 – 180 sec**) un tad apstājas.

Big tank ielādes motora pārslodzes gadījumā nostrādās stikla drošinātājs, lai novērstu iespējamus bojājumus. Stikla drošinātājs ir novietots motora apšuvuma priekšā priekš vieglas pieejamības un nomaiņas. Divi rezerves drošinātāji ir iekļauti kopā ar jebkuru Big Tank komplektu.

Pievienošanas shēma:

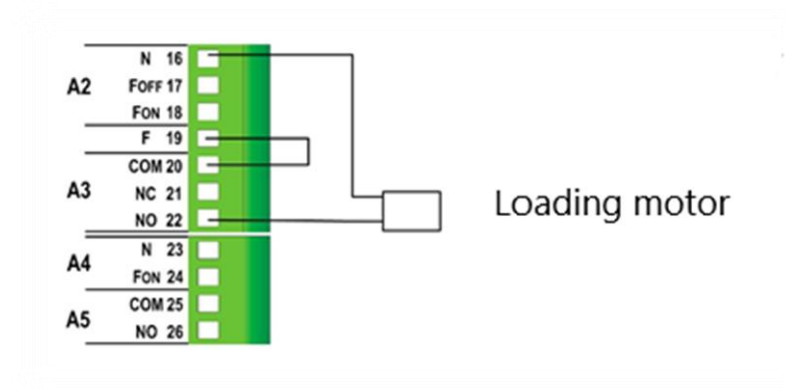

Parametri:

Iestatījumi/Sistēmas iestatījumi/ Iestatījumi P36 – 2

Iestatījumi/Sistēmas iestatījumi/Taimeris T23 – 180

T24 - 3600